GLACIER BAY

Model #834W-0001

USE AND CARE GUIDE

THREE-HANDLE TUB AND SHOWER FAUCET

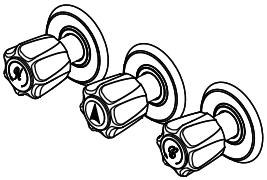



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Glacier Bay Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Friday

1-855-HD-GLACIER

HOMEDEPOT.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Glacier Bay through the purchase of this tub and shower faucet. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Glacier Bay!

Table of Contents

Safety Information.....2
Warranty 2
Pre-Installation.....3
Planning Installation 3
Tools Required 3
Hardware Included.....3
Package Contents.....4
Installation.....5
Care and Cleaning 8
Service Parts.....9

Safety Information

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.

CAUTION: Always turn off the water supply before removing an existing faucet or replacing any part of a faucet. Open the faucet handle to relieve water pressure and ensure that the water is completely shut off.

Warranty

LIMITED LIFETIME WARRANTY

Glacier Bay products are manufactured with superior quality standards and workmanship and are backed by our limited lifetime warranty. Glacier Bay products are warranted to the original consumer purchaser to be free of defects in materials or workmanship. We will replace FREE OF CHARGE any product or parts that proves defective. Simply, return the product / part to any of The Home Depot retail locations or call 1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224) to receive the replacement item. Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser must be made available for all Glacier Bay warranty claims.

This warranty excludes incidental/inconsequential damages and failures due to misuse, abuse or normal wear and tear. This warranty excludes all industrial, commercial & business usage, whose purchasers are hereby, extended a five year limited warranty from the date of purchase, with all other terms of this warranty applying except the duration of warranty.

Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state and province to province. Please see a store or contact 1-855-HD-GLACIER for more details.

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION

Before beginning the installation of this product, ensure all parts are present. Compare parts with the Package Contents and Hardware Included list. If any part is missing or damaged, do not attempt to install the product.

TOOLS REQUIRED

Adjustable wrench

Safety goggles



Phillips screwdriver

Pipe wrench

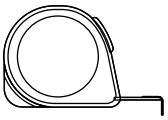

Measuring tape

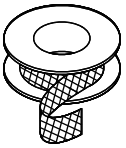

Thread sealant tape

Strap wrench

HARDWARE INCLUDED

NOTE: Hardware not shown to actual size.



Part	Description	Quantity
AA	Screw	3

Please contact 1-855-HD-GLACIER for further assistance.

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

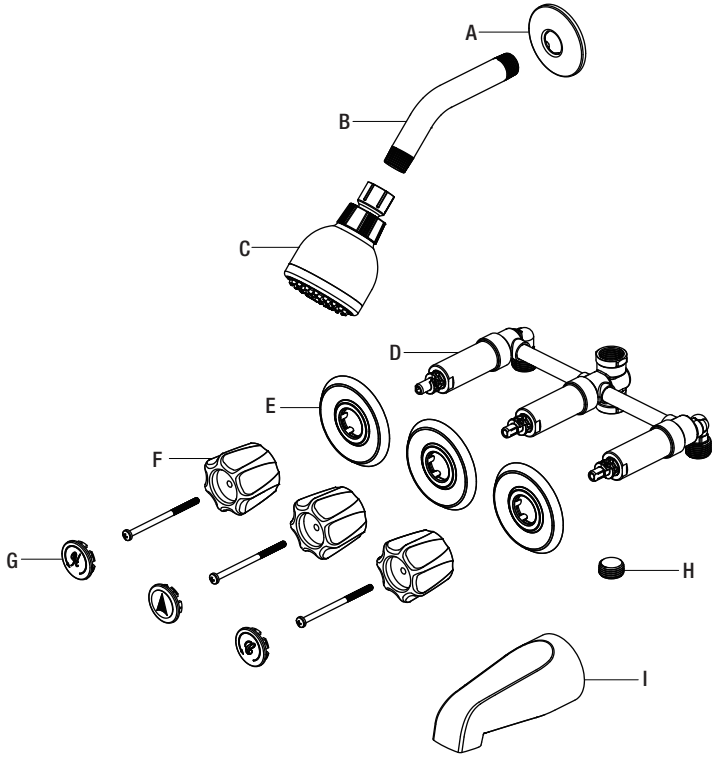

Part	Description	Quantity
A	Shower flange	1
B	Shower arm	1
C	Shower head	1
D	Valve body	1
E	Flange	3
F	Handle	3
G	Index	3
H	Plug	1
I	Tub spout	1

1 Preparing for installation

CAUTION: Always turn off the water supply before removing an existing faucet or replacing any part of a faucet. Open the faucet handle to relieve water pressure and ensure that the water is completely shut off.

- □ Shut off the water supply to the tub and shower.
- □ Verify that the hole sizes and positions of the holes in the wall are correct:
  - □ The shower and tub spout outlet holes should be 1-1/4 in. diameter.
  - □ For the cold water inlet (the right side) and the hot water inlet (the left side), cut or leave a 1-3/8 in. diameter hole (recommended size is 1-3/4 in.). The center to center distance between the cold and hot water inlets is 8 in.

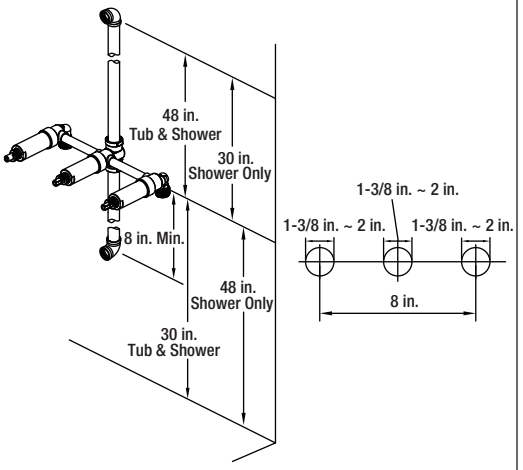

NOTE: Do not disassemble the cartridges during normal installation. When reinstalling the cartridge, be sure to insert with the limit stop (a & b) pointed inward as shown in the diagram. This is necessary for proper operation of the valve.

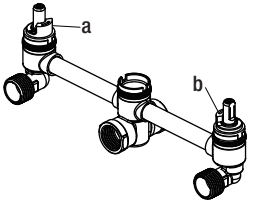

2 Installing the supply connections

NOTE: Be sure to position the body (D) correctly in the wall, with the markings "UP" facing upward. Hot water supply lines go into the H inlet; cold water supply lines go into the C inlet.

- □ Wrap thread sealant tape around the valve body (D) threads in a clockwise direction, as shown.
- □ Thread the waterline (1) to the valve body (D), and tighten with a wrench.

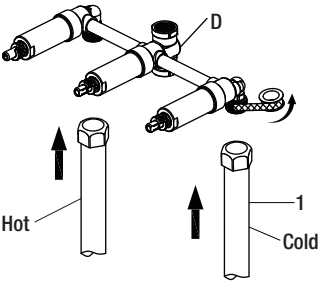

Please contact 1-855-HD-GLACIER for further assistance.

3 Installing the tub and shower outlet connections

NOTE: Do not use PEX or CPVC between the valve and spout.

- □ Wrap thread sealant tape around the pipe threads in a clockwise direction, as shown.
- □ Connect the shower (1) and tub outlet pipes (2) to the valve body (D). Connect the pipe elbows (3) (not included) to the ends of both pipes, and tighten with a wrench.

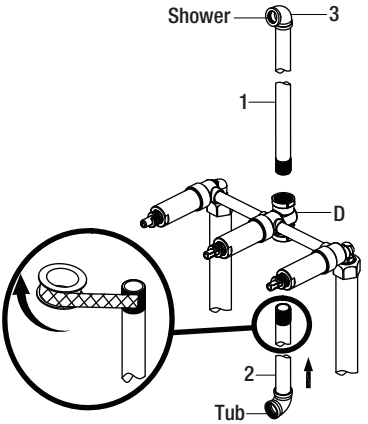

NOTE: For shower-only installation, wrap thread sealant tape around the threads of the plug (H), and insert it into the bottom outlet (4).

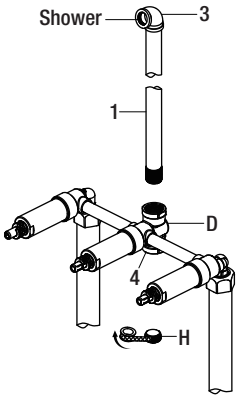

4 Flushing the water outlets and checking for leaks

- □ For tub and shower combinations, turn on the hot and cold water supply lines, allowing water to flow from the tub spout outlet (1) until all debris is cleared from the line. Check all connections for leaks.
- □ For shower only installations, turn on the hot and cold water supply lines, allowing water to flow from the shower outlet (2) until all debris is cleared from the line. Pressure must be approximately equal on both hot and cold sides for the valve to function properly. Check all connections for leaks.

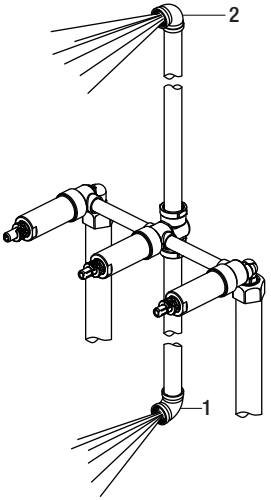

5 Installing the shower flange, shower arm, and shower head

- □ Insert the long end of the shower arm (B) through the flange (A), then wrap thread sealant tape around the long end of the shower arm (B) in a clockwise direction, as shown.
- □ Install the long end of the shower arm (B) into the pipe elbow inside the wall. The flange (A) should fit snug to the finished wall surface.
- □ Thread the shower head (C) onto the shower arm (B).
- □ Carefully tighten the shower arm (B) and shower head (C) with a clean strap wrench. Do not over tighten, as it could cause damage to the shower arm (B).

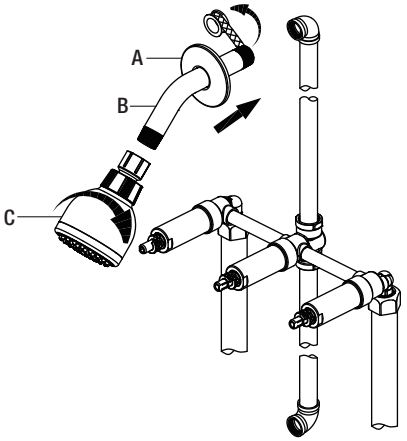

6 Installing the tub spout

- □ Wrap thread sealant tape around the pipe threads of the tub spout outlet (1, not included) in a clockwise direction, as shown.
- □ Connect the tub spout outlet pipe (the tub spout outlet pipe should project 3-7/8 in. to 4-1/16 in. from the finished wall) to the lower pipe elbow (2, not included). Tighten the elbows and tub spout outlet pipe connections with the strap wrench.
- □ Thread the spout (I) onto the tub spout outlet pipe in a clockwise direction until the spout (I) becomes flush with the finished wall. Use a strap wrench to tighten the spout (I).

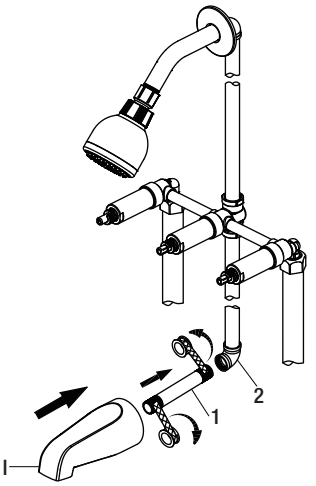

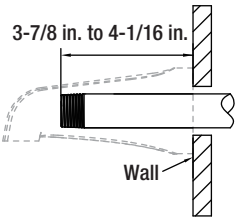

7 Installing the handle

NOTE: Before proceeding, ensure the valves are closed.

- □ Position the flanges (E) on the valves (D).
- □ Attach the handles (F) to the stems (1), and secure them with the screws (AA). Use a Phillips screwdriver to tighten the screws (AA).
- □ Attach the indexes (G).

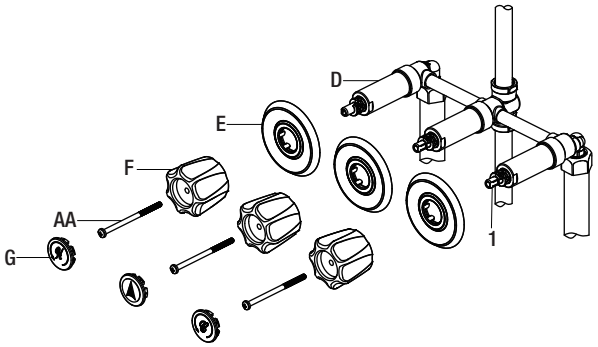

Care and Cleaning

- □ Preserve the finish of the faucet using a non-abrasive wax.
- □ When using non-abrasive cleaners, rinse off immediately when finished cleaning the faucet.
- □ Do not use abrasive cleaners when cleaning this faucet.

Service Parts

*Specify Finish

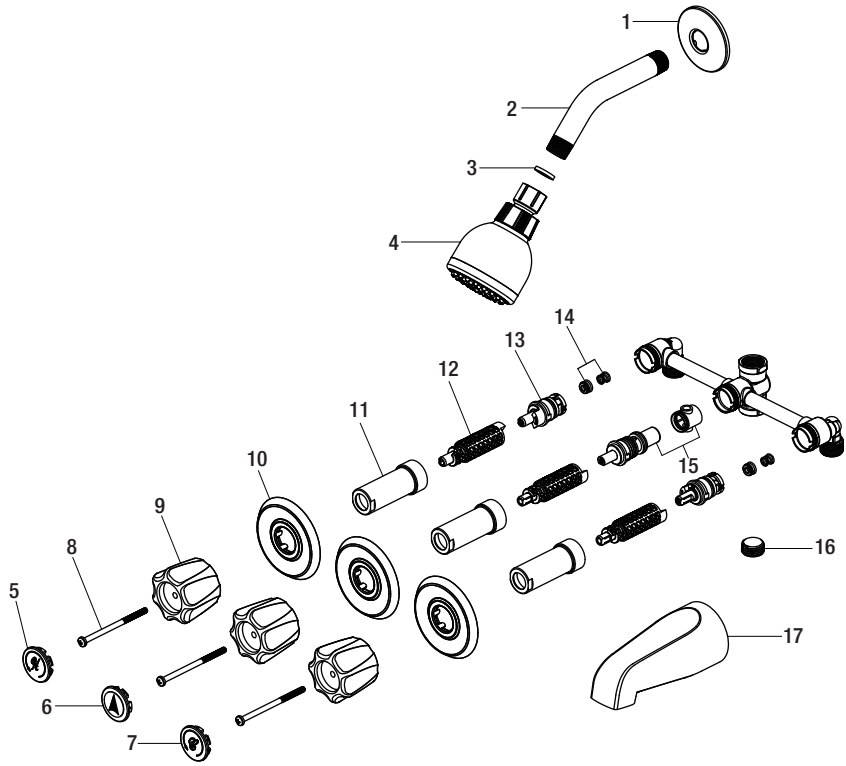

Part	Description	Part Number
1	Shower flange	RP38046*
2	Shower arm	RP38019*
3	Washer	RP64031
4	Shower head	RP38137*
5	Index (H)	RP10028
6	Index	RP10030
7	Index (C)	RP10029
8	Screw	RP50059
9	Handle	RP13090

Part	Description	Part Number
10	Flange	RP80387*
11	Nut	RP70154
12	Connector	RP70426
13	Cartridge	RP22010
14	Spring & Seat	RP22008
15	Diverter	RP70163
16	Plug	RP70392
17	Spout	RP33058*

Please contact 1-855-HD-GLACIER for further assistance.

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Glacier Bay Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Friday

1-855-HD-GLACIER

HOMEDEPOT.COM

Retain this manual for future use.

GLACIER BAY

Modelo núm.: 834W-0001

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

GRIFO PARA BAÑERA Y DUCHA, DE TRES LLAVES

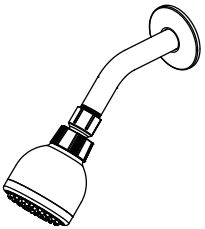

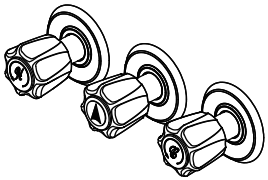



¿Problemas, preguntas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda,
llama al servicio al cliente de Glacier Bay
de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., hora estándar del este

1-855-HD-GLACIER

HOMEDEPOT.COM

GRACIAS

Apreciamos la confianza que has depositado en Glacier Bay al comprar este grifo para bañera y ducha. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar tu hogar. Visítanos en Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de tu hogar. ¡Gracias por elegir a Glacier Bay!

Tabla de contenido

Información de seguridad 12
Garantía.....12
Pre-instalación 13
Planificación de la instalación 13
Herramientas necesarias 13
Herrajes incluidos.....13
Contenido del paquete.....14
Instalación 15
Mantenimiento y limpieza.....18
Piezas de repuesto 19

Información de seguridad

Lee y comprende este manual completo antes de intentar ensamblar, operar o instalar el producto.

PRECAUCIÓN: Cierra siempre el suministro de agua antes de quitar un grifo existente o reemplazar cualquier pieza de un grifo. Abre la llave del grifo para liberar la presión de agua y asegúrate de que el suministro de agua esté completamente cerrado.

Garantía

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Los productos de Glacier Bay están fabricados con normas y mano de obra de calidad superior y están respaldados por nuestra garantía de por vida limitada. Glacier Bay garantiza al comprador consumidor original que sus productos no presentan defectos materiales o de fabricación. Simplemente, devuelva el producto o pieza a cualquiera de las tiendas minoristas de The Home Depot o llame al 1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224) para recibir el artículo de reemplazo. El comprobante de compra (recibo de venta original) del comprador consumidor original debe estar disponible para todos los reclamos de garantía de Glacier Bay.

Esta garantía excluye daños y fallos incidentales/consecuenciales debido al mal uso, abuso o desgaste normal por el uso. Esta garantía excluye todos los usos industriales, comerciales y de negocios, a cuyos compradores se les extiende en la presente una garantía limitada de cinco años a partir de la fecha de compra, con todos los otros artículos de esta garantía que aplican excepto la duración de la garantía.

Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o la limitación de los daños incidentales o consecuentes, por lo tanto, las limitaciones y exclusiones anteriores podrían no aplicarse a su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. Vaya a una tienda o llame al 1-855-HD-GLACIER para obtener más detalles.

Pre-instalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Antes de comenzar la instalación de este producto, asegúrate de que no falta ninguna pieza. Compara las piezas con la lista de contenido del paquete y herrajes incluidos. Si falta alguna pieza o está dañada, no intentes instalar el producto.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Llave ajustable

Gafas de seguridad



Destornillador Phillips

Llave de tubería



Cinta de medir

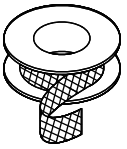

Cinta selladora para roscas



Llave de correa

HERRAJES INCLUIDOS

NOTA: No se muestra el tamaño real de los herrajes.

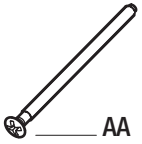

AA

Part	Description	Quantity
AA	Tornillo	3

Pre-instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

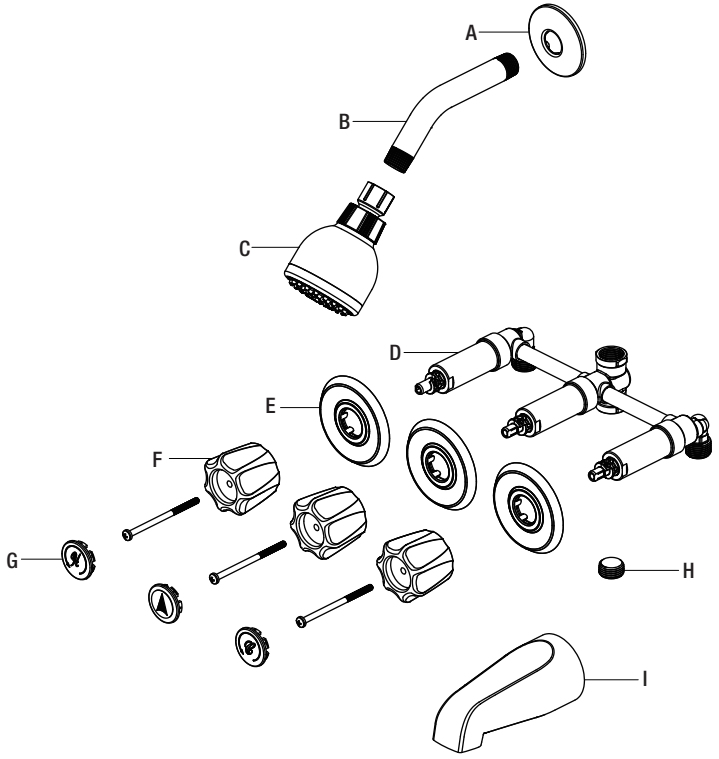

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Brida de la ducha	1
B	Brazo de la ducha	1
C	Cabezal de la ducha	1
D	Cuerpo de la válvula	1
E	Brida	3
F	Llave	3
G	Índice	3
H	Tapón	1
I	Caño de la bañera	1

1 Cómo prepararse para la instalación

PRECAUCIÓN: Cierra siempre el suministro de agua antes de quitar un grifo existente o reemplazar cualquier pieza de un grifo. Abre la llave del grifo para liberar la presión de agua y asegúrate de que el suministro de agua esté completamente cerrado.

- □ Cierra el suministro de agua a la bañera y a la ducha.
- □ Verifica que el tamaño y la posición de los orificios en la pared sean correctos:
  - □ Los orificios de salida del caño de bañera y ducha deben ser de 3.2 cm de diámetro.
  - □ Para la entrada de agua fría (lado derecho) y la de agua caliente (lado izquierdo), haz o deja un orificio de 3.5 cm (el tamaño recomendado es 4.4 cm. La distancia entre los centros de las entradas de agua fría y caliente es 20.3 cm.

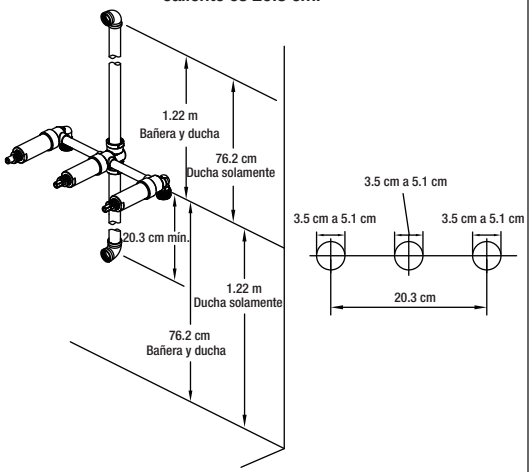

NOTA: No desensambles los cartuchos durante la instalación normal. Al reinstalar el cartucho, asegúrate de insertarlo con el tope de límite (a y b) mirando hacia dentro como se muestra en el diagrama. Esto es necesario para que la válvula funcione correctamente.

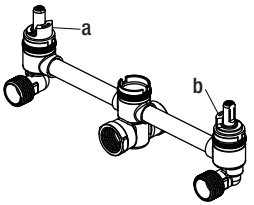

2 Cómo instalar las conexiones de suministro

NOTA: Asegúrate de colocar el cuerpo (D) en la posición correcta en la pared, con la marca "UP" hacia arriba. Las líneas de suministro de agua caliente van en la entrada H, las líneas de suministro de agua Fría van en la entrada C.

- □ Coloca cinta selladora para roscas alrededor de las roscas del cuerpo de la válvula (D) en el sentido de las manecillas del reloj, como se muestra.
- □ Enrosca la línea de agua (1) en el cuerpo de la válvula (D) y apriétala con una llave.

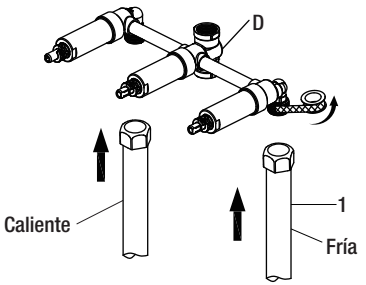

3 Cómo instalar las conexiones de salida de la bañera y la ducha

NOTA: No usar PEX o CPVC entre la válvula y el caño.

- □ Coloca cinta selladora para roscas alrededor de las roscas de la tubería en dirección de las manecillas del reloj, tal como muestra el diagrama anterior.
- □ Conecta las tuberías de salida de la ducha (1) y la tubería de salida de la bañera (2) al cuerpo de la válvula (D). Conecta las tuberías de salida de la ducha (1) y de la bañera (2) al cuerpo de la válvula (D). Conecta los codos de la tubería (no incluidos) a los extremos de ambos tubos y aprieta con una llave.

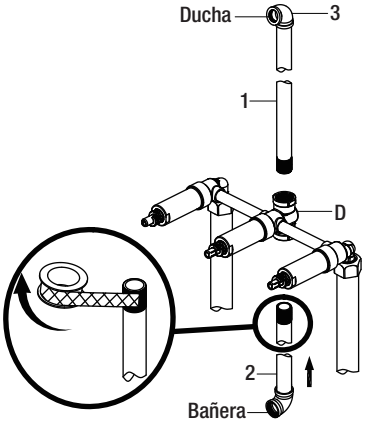

NOTA: Para instalar sólo la ducha, coloca cinta selladora de roscas alrededor de las roscas del tapón (H) e insértalo dentro de la salida inferior (4).

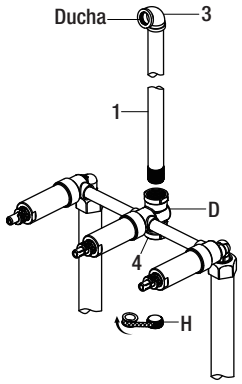

4 Cómo purgar las salidas de agua y chequear que no haya fugas

- □ Para combinaciones de bañera y ducha, abre las líneas de suministro de agua fría y caliente, y deja que el agua salga por la tubería de salida del caño de la bañera (1) hasta que toda la suciedad sea expulsada de la línea. Revisa todas las conexiones para descartar filtraciones.
- □ Para instalaciones de ducha solamente, abre las líneas de suministro de agua fría y caliente, y deja que el agua salga por la tubería de salida de la ducha (2) hasta que toda la suciedad sea expulsada de la línea. Para que la válvula funcione correctamente, la presión del agua debe ser la misma en la salida del agua caliente y en la salida del agua fría. Revisa todas las conexiones para descartar filtraciones.

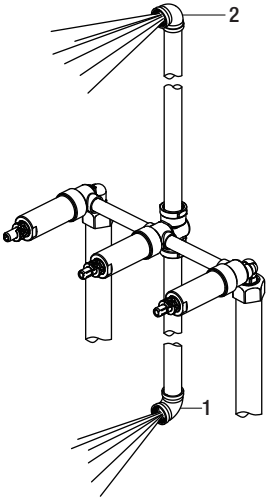

5 Cómo instalar la brida de la ducha, el brazo de la ducha y el cabezal de la ducha

- □ Inserta el extremo largo del brazo de la ducha (B) a través de la brida (A) y luego coloca cinta selladora para roscas alrededor del extremo largo en dirección de las manecillas del reloj, tal como se muestra en el diagrama anterior.
- □ Coloca el extremo largo del brazo de la ducha (B) dentro del codo de tubería que está dentro de la pared. La brida debe encajar ajustada en la superficie de la pared acabada.
- □ Enrosca el cabezal de ducha (C) en el brazo de ducha.
- □ Aprieta con cuidado el brazo (B) y el cabezal de la ducha (C) con una llave de correa limpia. No aprietes demasiado ya que podrías dañar el brazo (B).

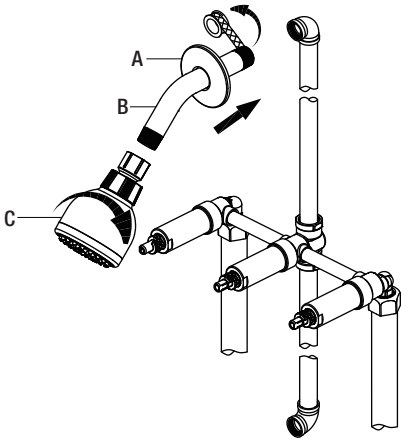

6 Cómo instalar el caño de la bañera

- □ Coloca cinta selladora para roscas alrededor de las roscas de la tubería del caño de la bañera (1, no incluida) en dirección de las manecillas del reloj, tal como muestra el diagrama anterior.
- □ Conecta la tubería de salida del caño de la bañera (la tubería de salida del caño de la bañera debe salir de 9.8 cm a 10.3 cm de la pared con acabado) al codo de la tubería inferior (2, no incluido). Aprieta los codos y las conexiones de la tubería de salida del caño de la bañera con una llave de correa.
- □ Enrosca el caño (I) en la conexión enroscada, girando en el sentido de las manecillas del reloj hasta que el caño quede a ras de la pared acabada. Usa una llave de correa para apretar el caño (I).

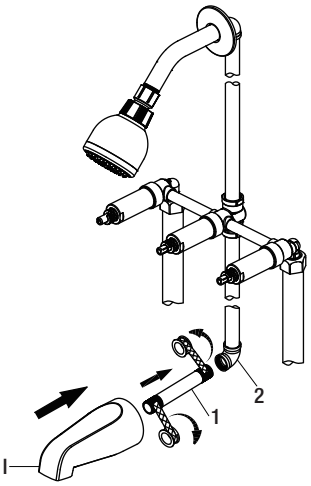

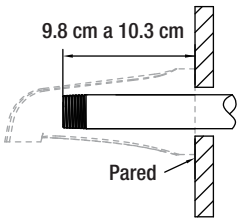

Instalación (continuación)

7 Cómo instalar la llave

NOTA: Antes de continuar, asegúrate de que las válvulas estén cerradas.

- □ Coloca la brida (E) en la válvula (D).
- □ Conecta las llaves (F) a los vástagos (1) y asegúralas con los tornillos (AA). Usa un destornillador Phillips para apretar los tornillos (AA).
- □ Fija los índices (G).

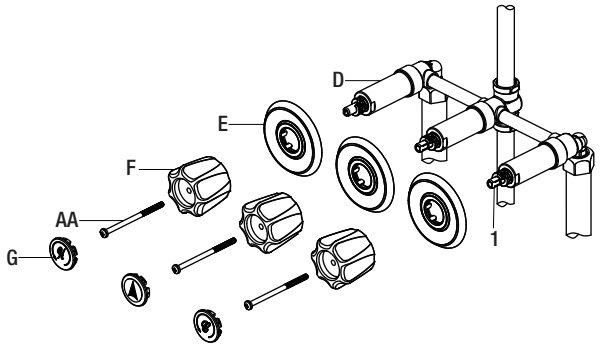

Mantenimiento y limpieza

- □ Conserva el acabado del grifo aplicando cera no abrasiva.
- □ Cuando uses limpiadores no abrasivos, enjuaga de inmediato cuando termines de limpiar el grifo.
- □ No uses limpiadores abrasivos para limpiar este grifo.

Piezas de repuesto

*Especificar acabado

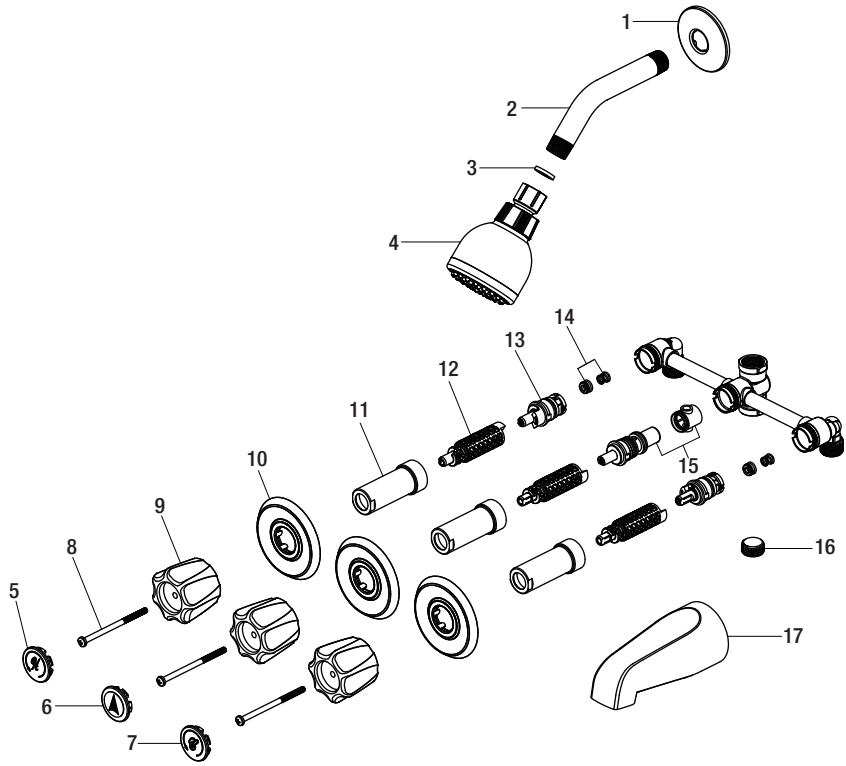

Pieza	Descripción	Número de pieza
1	Brida de la ducha	RP38046*
2	Brazo de la ducha	RP38019*
3	Arandela	RP64031
4	Cabezal de la ducha	RP38137*
5	Índice (H)	RP10028
6	Índice	RP10030
7	Índice (C)	RP10029
8	Tornillo	RP50059
9	Llave	RP13090

Pieza	Descripción	Número de pieza
10	Brida	RP80387*
11	Tuerca	RP70154
12	Conector	RP70426
13	Cartucho	RP22010
14	Base y resorte	RP22008
15	Desviador	RP70163
16	Tapón	RP70392
17	Caño	RP33058*

¿Problemas, preguntas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda,
llama a servicio al cliente de Glacier Bay
de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., hora estándar del este

1-855-HD-GLACIER

HOMEDEPOT.COM

Conserva este manual para uso futuro.